
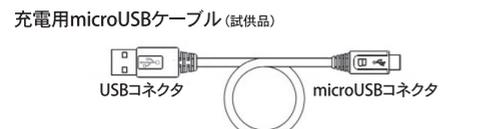
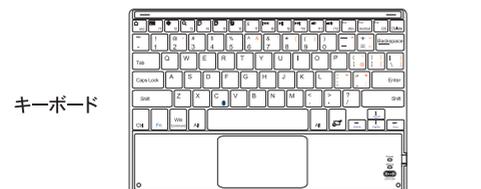


au +1 collection
タッチパッド搭載Bluetooth®キーボード
(ブックタイプケース付き) 取扱説明書
R06K001K
発売元: KDDI株式会社・沖縄セルラー電話株式会社
製造元: 株式会社オール
2015年12月 第1版

このたびは、タッチパッド搭載Bluetooth®キーボード(ブックタイプケース付き)以下、「本製品」と表記します)をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。この取扱説明書では本製品の使用方法や、安全に取り扱いただくための注意事項などを記載しています。ご使用前に、この取扱説明書・商品パッケージをよくお読みいただき、正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるようお手元に大切に保管してください。※本文中で使用しているイラストはイメージです。実際の商品と違う場合があります。

同梱物

ご使用いただく前に、下記と同梱物がすべてそろっていることを確認してください。

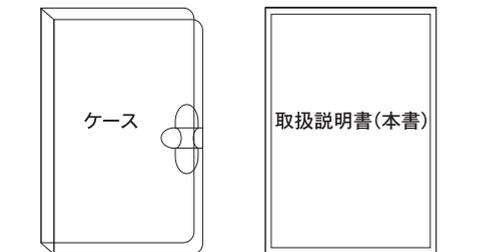

保証書		
※お買い上げの品名・型名をご確認ください。	品名 タッチパッド搭載Bluetooth®キーボード(ブックタイプケース付き)	型名 R06K001K
保証期間	ご購入日より1年	
ご購入日	年 月 日	
※お客様(ふりがな)お名前	様	
ご住所		
電話番号() - ()		
販売店 店名・住所		
電話番号() - ()		
「※お客様」欄のすべての項目に楷書で明確にご記入ください。「販売店」欄は、お買い上げの販売店様でご記入いただくか、ご購入が確認できる証明書(レシート・納品書など)をご提示ください。ご購入が確認できない場合や、記入漏れ、改ざんがある場合、保証書および保証規定は無効となります。		
製造元: 株式会社オール 住所: 東京都港区浜松町1-22-5 浜松町センタービル1F 電話番号: 03-6809-2935 (平日 11:00~17:00 ※土日祝日、弊社指定休日を除く) e-mail: support@oaroar.com		

対応機種

本製品はBluetooth対応のiOS及びAndroidタブレットでご利用いただけます。最新の情報に関しては、下記QRコードまたはURLへアクセスして製品情報を参照してください。

[QRコード] [URL]
 <http://www.oaroar.com/kddi/r06k001k.html>

安全上のご注意(必ずお守りください)

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管してください。
- この「安全上のご注意」には、本製品を使用するお客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、守っていただきたい事項を記載しています。
- 各事項は以下の区分に分けて記載しています。

危険	この表示は「人が死亡または重傷※1を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容」を示しています。
警告	この表示は「人が死亡または重傷※1を負うことが想定される内容」を示しています。
注意	この表示は「人が軽傷 ※2を負うことが想定される内容や物的損害※3の発生が想定される内容」を示しています。

- ※1 重傷: 失明・けが・やけど(高温・低温)・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、および治療に入院や長期の通院を要するものを指します。
- ※2 軽傷: 治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど(高温・低温)・感電などを指します。
- ※3 物的損害: 家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を指します。

■ 図記号の説明

	禁止(してはいけないこと)を示す記号です。		分解してはいけないことを示す記号です。
	必ず実行していただくこと(強制)を示す記号です。		濡れた手で扱ってはいけないことを示す記号です。

- ＜免責事項について＞
- 地震・雷・風水害などの天災および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失・誤用・その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
 - 本製品の使用または使用不能から生ずる附随的な損害(記録内容の変化・消失、事業利益の損失、事業の中断など)に関して、当社は一切責任を負いません。大切な電話番号やデータは控えておかれることをおすすめします。
 - 本書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
 - 当社が関与しない接続機器との組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- ※本書で表す「当社」とは以下の企業を指します。
 発売元: KDDI株式会社・沖縄セルラー電話株式会社
 製造元: 株式会社オール

危険
必ず下記のご注意事項をお読みになってからご使用ください。

	釘をさしたり、ハンマーで叩いたり、踏み付けたりしないでください。発火や破損の原因となります。
	電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に本製品を入れないでください。発火・破裂・故障・火災・傷害の原因となります。
	火の中に投入したり、加熱したりしないでください。発火・破裂・火災の原因となります。
	お客様による分解や改造、修理をしないでください。故障・発火・感電・傷害の原因となります。万一、改造などにより本製品に不具合が生じても当社では一切の責任を負いかねます。本製品の改造は電波法違反になります。
	接続端子をショートさせないでください。また、接続端子に導電性異物(金属片・鉛筆の芯など)が触れたり、内部に入らないようにしてください。発熱による火災・故障・やけどの原因となります。

	高温になる場所(火のそば、暖房器具のそば、こたつの中、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など)で使用、保管、放置しないでください。発熱・発火・破裂・故障・火災・傷害の原因となります。
	接続端子に手や指など身体の一部が触れないようにしてください。感電・傷害・故障の原因となる場合があります。
	ガolinスタンドなど、引火性ガスが発生する場所に立ち入る場合には、充電をしないでください。ガスに引火するおそれがあります。
	本製品に水など液体をかけないでください。また水などが直接かかる場所や風呂場など湿気の多い場所での使用、また濡れた手での使用は絶対にしないでください。また、水やペットの尿など液体がかからない場所で使用してください。発熱、発火、感電、回路ショート、腐食による故障・傷害の原因となります。万一、液体がかかってしまった場合には、直ちに使用を止めてください。水濡れや湿気による故障は保証外となり、修理ができません。

警告
必ず下記のご注意事項をお読みになってからご使用ください。

	落下させる、投げつけるなどの強い衝撃を与えないでください。破裂・発熱・発火・故障の原因となります。
	乳幼児の手が届く場所には置かないでください。小さな部品などの誤飲で窒息したり、誤って落下させたりするなど、事故や傷害の原因となる場合があります。
	ベツか噛みついで飲み込んだりしないようにご注意ください。漏液・発熱・破裂・発火などの原因となります。
	直射日光の当たる場所(自動車内など)や高温になる場所、極端に低温になる場所、湿気やほりの多い場所に保管しないでください。発熱・発火・変形や故障の原因となる場合があります。
	落下による変形や傷などの異常が見られた場合は、絶対に使用しないでください。発火・破裂・発熱・漏液の原因となります。
	使用中に煙が出たり、異臭や異音がある、過剰に発熱しているなどの異常が起きたときは使用をやめてください。
	ペースメーカー等の産業・科学・医療機器の近くでは、使用しないでください。磁力や電波などにより医療機器の動作に影響を与えるおそれがあります。
	航空機内で本製品キーボードを使用しないでください。航空機内での電波を発する電子機器の使用は法律で禁止されています。ただし、一部の航空会社ではご利用いただける場合もございます。詳細はご搭乗される航空会社にお問い合わせください。
	雷が鳴り出したら本製品に触れないでください。落雷による感電などの原因になります
	充電用microUSBケーブルを傷つけたり、加工したり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたりしないでください。また、傷んだUSBケーブルは使用しないでください。感電、電子回路のショート、火災の原因となります。
	所定の充電時間を超えても充電しない場合は、充電を止めてください。破裂、発熱、発火の原因となります。

注意
必ず下記のご注意事項をお読みになってからご使用ください。

	床に放置しないでください。誤って踏みつけたり、転倒した際に、けがや事故などの原因となります。
	皮膚に異常を感じたときは直ちに使用を止め、皮膚科専門医へご相談ください。お客様の体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などが生じる場合があります。
	本製品を持ち運ぶ際は、キーボードをカバーの枠にしっかり嵌め込んで下さい。落下した際に、けがや破損などの原因となります。
	充電は安定した場所で行ってください。傾いた所やぐらついた台などに置くと、落下して、けがや破損の原因となります。また、布や布巾をかぶせたり、包んだりしないでください。火災や故障の原因となります。
	本製品の吸着物にご注意ください。本製品は磁石を使用しているため、画紙やピン・カンターの刃、ホチキス針などの金属が付着し、思わぬけがをすることがあります。ご使用の際、本製品に異物がないかを必ず確かめてください。
	USBコネクタを抜くときは必ず、USBコネクタを持って抜いてください。ケーブルを無理に引っ張ると故障の原因となります。

	使用中に煙が出る、異臭や異音がある、過剰に発熱しているなど異常が起きたら使用しないでください。異常が起きた場合、充電中であればUSBコネクタを抜き、熱くないことを確認してから、株式会社オールまでお問合せください。
--	--

内蔵電池について

Li-ion 00
 (本製品の内蔵電池は、リチウムポリマー電池です。)内蔵電池はお買い上げ時には、十分充電されていません。充電してからお使いください。

	分解・改造をしたり、直接ハンダ付けをしたりしないでください。電池内部の液が飛び出し、目に入ったりして失明などの事故や発熱・発火・破裂の原因となります
	内蔵電池は消耗品です。充電しても使用時間が極端に短いなど、機能が回復しない場合は寿命ですのでご使用をおやめください。発熱・発火・破裂・漏液の原因となります。電池は内蔵型のため、株式会社オールでお預かりの後、有償修理となります。また、ご利用いただけない期間が発生する場合があります。あらかじめ、ご了承下さい。なお、寿命は使用状態などによって異なります。 ■廃棄について 本製品は内部電池にリチウムポリマー電池を使用しています。リチウムポリマー電池はリサイクル可能な資源です。リサイクルや廃棄については各地域の規定に従ってください。
	液漏れして皮膚や衣服に付着した場合は、傷害を起こすおそれがありますので直ちに水で洗い流してください。また、目に入った場合は失明のおそれがありますので擦らずに水で洗ったあと直ちに医師の診断を受けてください。機器に付着した場合は、液に直接触れないで拭き取ってください。

取り扱い上のお願

- 性能を十分に発揮できるようにお守りいただきたい事項です。よくお読みになって、正しくご使用ください。
- 本製品にはカメラホールがないため、カメラをご利用される場合は、タブレットを本製品から外してご利用ください
 - 本製品の背面側にはスピーカーホールがありません。スピーカーが背面にある機種でスピーカー機能を利用される場合は、タブレットを本製品から外してご利用ください。
 - 本製品に無理な力がかからないように使用してください。多くのものが詰まった荷物の中に入れたり、中で重い物の下になつたりしないよう、ご注意ください。
 - 極端な高温・低温・多湿の場所では使用しないでください。(周囲温度:10℃~50℃、湿度0%~90%の範囲内でご使用ください。)
 - 本製品に汚れなどが付いた場合は、柔らかい生地で軽く拭き取ってください。その際、除光液・洗剤・ベンジン・シンナー・アルコールなどの溶剤は使用しないでください。なお、拭き取れない場合でも、こすように強く拭かないでください。色落ちの原因となります。
 - 一般電話・テレビ・ラジオをお使いになっている近くで使用すると影響を与える場合がありますので、なるべく離れてご使用ください。
 - お客様がお使いになるときは、保護者の方が「取扱説明書」(本書)をよくお読みになり、正しい使いかたをご指導ください。
 - 強く押す、たたくなど故意に強い衝撃を本体に与えないでください。傷の発生や破損の原因となる場合があります。
 - 本体に爪や鋭利な物、硬い物などを強く押し付けしないでください。傷の発生や破損の原因となります。
 - 改造された本製品は絶対に使用しないでください。改造された機器を使用した場合は電波法に抵触します。本製品は電波法に基づく特定無線設備の技術基準適合証明などを受けており、その証として「技術マーク®」が本製品本体の銘板に表示されており、本製品内部の改造を行った場合、技術基準適合証明などが無効となります。技術基準適合証明などが無効となった状態で使用すると、電波法に抵触しますので、絶対に使用されないようお願いいたします。
 - 本製品は不正改造を防止するために容易に分解できない構造になっています。また、改造することは電波法で禁止されています。
 - 本製品は電波法に基づく無線局ですので、電波法に基づく検査を受ける場合があります。その際にはお使いの本製品を一時的に検査のためご提供いただく場合がございます。
 - 寒い場所から急に暖かい場所に移動させた場合や、湿度の高い場所、エアコンの吹き出し口の近くなど温度が急激に変化するような場所で使用された場合、本製品内部に水滴が付くことがあります(結露といいます)。このような条件下でのご使用は湿気による腐食や故障の原因となりますのでご注意ください。

- 本製品との設定を行う前に、タブレットのユーザーガイド、取扱説明書をよくお読みください。
- お客様が使用される端末の使用環境によっては、本製品が正常に動作しない場合がありますのでご承知おきください。
- 装着する前に端末本体や本製品に付いているほこりや油分・水分、ごみなどをよく拭き取ってから使用してください。端末本体への傷の原因となります。
- 本製品は端末本体への傷や汚れを完全に防ぐものではありません。落下させる、投げつけるなどの強い衝撃を与えないでください。本製品および端末本体の破損の原因となります。
- お客様のご使用状況・環境などにより、変色する場合があります。本製品を加熱したり、火気に近づけたりしないでください。また、使用状況により、本製品の色が接触したものにへ色移りすることがあります。
- 本製品装着時において、全ての機能・動作を保証するものではありません。
- 本製品を閉じる際、ペルト部分が端末本体とフタの間に挟みこまないようご注意ください。端末本体への傷または破損の原因となるおそれがあります。
- 本製品は人工皮革を使用しています。人工皮革の持っている傷、染色時の色ムラが見られることがあります。人工皮革は表面が非常に傷付きやすくなります。通常の使用でも傷がつくことがあります。また、変色および色落ちする場合があります。雨水や汗、皮脂汚れが付着すると、シミや変色の原因になります。
- 端末本体を本製品に収納したまま、長期間の保管はしないでください。
- 製品の仕様、デザイン、および本書の内容については、改良のため予告なしに変更される場合があります。

Bluetooth®機能について

- 本製品のBluetooth®機能は日本国内の無線規格に準拠し、認定を取得しています。
 - Bluetooth®機器が使用する2.4GHz帯は、さまざまな機器が運用されることによって、正しくご使用ください。場合によっては他の機器の影響によって通信速度や通信距離が低下することや、通信が切断することがあります。
 - 電気製品・AV・OA機器などの磁気を帯びているところや電磁波が発生しているところで使用しないでください。
 - 磁気や電気雑音の影響を受けると雑音が大きくなったり、通信ができなくなることがあります(特に電子レンジ使用時には影響を受けることがあります)。
 - テレビ、ラジオなどの近くで使用すると受信障害の原因となったり、テレビ画面が乱れることがあります。
 - 通信機器間の距離や障害物、接続する機器により、通信速度や通信できる距離は異なります。
- 2.4GHz帯ご使用上の注意
- 本製品のBluetooth®機能は2.4GHz帯を使用します。この周波数帯では、電子レンジなどの家電製品や産業・科学・医療用機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定の小電力無線局、アマチュア無線局など(以下「他の無線局」と略す)が運用されています。
1. 本製品を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
 2. 万一、本製品と「他の無線局」との間に電波干渉の事例が発生した場合には、すみやかに本製品の使用場所を変えるか、または本製品の運用を停止(電波の放射を停止)してください。
 3. ご不明な点やその他お困りのことがありましたら、株式会社オール(電話番号03-6809-2935)までご連絡ください。

2.4FH1

- Bluetooth®機能:2.4FH1
本製品は2.4GHz帯を使用します。変調方式としてFH-SS変調方式を採用し、干渉距離は約10m以下です。移動体識別装置の帯域を回避することはできません。
- 利用可能なチャンネルは、国により異なります。航空機内の使用は、事前に各航空会社へご確認ください。

Bluetooth®通信時に発生したデータおよび情報の漏洩につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。


*続きは裏ページへ

本製品の使用材料


本製品で使用している各部品の材質は以下の通りです。

使用箇所	使用材料
ケース	PU、ABS、ポリエステル、ナイロン、磁石、FE
キーボード	PU、ABS、アクリル、LCP樹脂、黄銅、FE、磁石、リチウムポリマー電池
充電用microUSBケーブル (試供品)	線芯：錫合金、外皮：PVC、コネクタ部：PVC
取扱説明書/保証書	紙

1 タブレットのセッティング

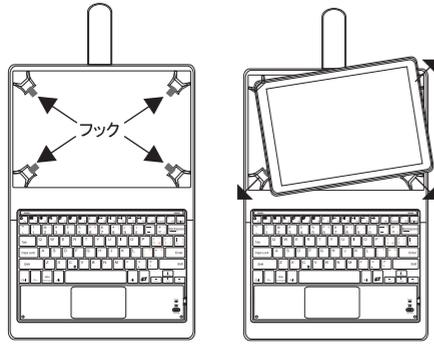

上記のようにタブレットを本製品のフックに装着してください。
※キーボードは磁石により貼り付けてあります。

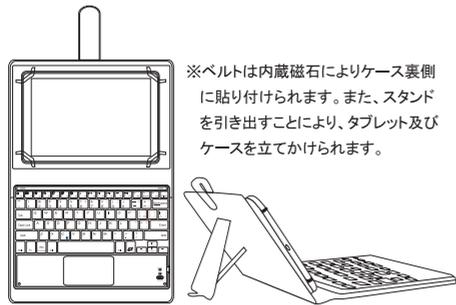

※ベルトは内蔵磁石によりケース裏側に貼り付けられます。また、スタンドを引き出すことにより、タブレット及びケースを立てかけられます。

※本製品にはカメラホールがありません。

2 電源を入れる

- 電源スイッチをONの位置にスライドさせます。Powerランプが数秒間緑色に点灯します。

※電池残量が少ない時は、Powerランプが赤色で点滅します。

その場合、直ちに同梱の充電用microUSBケーブルまたは対応ケーブルを利用し、パソコンのUSBポートまたは対応ACアダプタで2時間程度充電してください。充電中はPowerランプが赤色で点灯し、充電が完了するとPowerランプは消灯します。



電源スイッチ

- 本製品のキーボードを使用しないときは、電源スイッチをOFFの位置にスライドさせて電源を切ってください。

3 Android™の場合

ペアリングする

本製品と接続機器をBluetoothで接続するには、ペアリングする必要があります。


ペアリングとは、Bluetooth機器同士（ここでは本製品と接続機器）をお互いに登録し、登録された機器との接続を許可する操作のことです。

*以下操作例は、Sony Xperia Z2™ Tabletでの例です。


- メニューを押して「設定」をタップします。



- 「無線とネットワーク」の「Bluetooth」が「ON」になっていることを確認します。「OFF」になっている場合は、タップして「ON」にします。

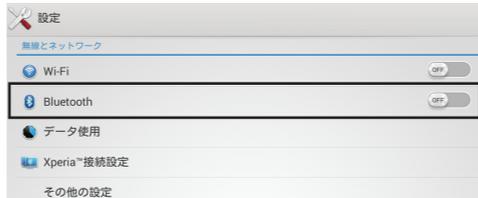

- 本製品のキーボードの電源スイッチをONにして、[Fn]キーと[bluetooth]キーを同時に押してください。Statusランプが点滅します。

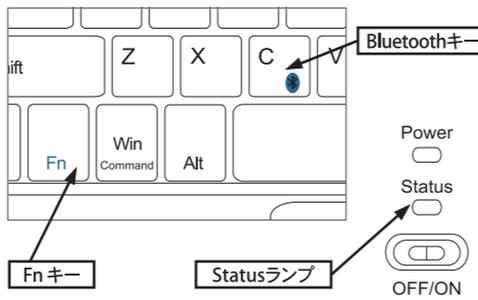


- 「Bluetooth」をタップして、Bluetooth端末を自動的に検索します。※Keyboard:R06K001K（本製品）を選択して、タップしてください。



- パスコードを本製品キーボードで入力し、enterを押してください。

※30秒を超えると、タイムアウトになります。その場合は、最初から操作し直してください。

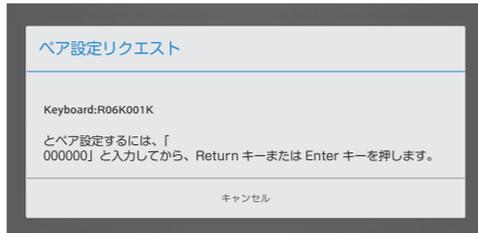

- これで本製品キーボードとAndroid製品のペアリングが完了しました。

本製品キーボードはAndroid4.1以上に対応する汎用型のキーボードです。最新の対応機種、対応OSバージョンにつきましては本書の対応機種QRコードまたはURLよりご確認ください。

4 iOSの場合

ペアリングする

本製品と接続機器をBluetoothで接続するには、ペアリングする必要があります。

ペアリングとは、Bluetooth機器同士（ここでは本製品と接続機器）をお互いに登録し、登録された機器との接続を許可する操作のことです。

*下記操作例は、iPad Air 2 (iOS 9.1)での例です。

- 「設定」をタップして、Bluetoothをタップしてください。



設定をタップしてください

【設定画面】



Bluetoothをタップしてください

- 下図のようにBluetoothをONにしてください。※すでにONになっている場合は操作する必要はありません。



ここがOFFになっている場合は、タップしてONにしてください。

- 本製品キーボードの電源スイッチをONにして、[Bluetooth]キーと[Fn]キーを同時に押してください。しばらく経つと以下のように本製品がBluetooth端末の一覧に現れます。Keyboard:R06K001K(本製品)を選択してください。※ご利用の端末によって、本製品の一部しか表示できない場合がございます。



- 以下のような認証画面に表示されている数字をキーボード側で入力して、enterボタンを押してください。



- これで本製品とiOS製品のペアリングが完了しました。

本製品キーボードはiOS7.1.2以上に対応する汎用型のキーボードです。最新の対応機種、対応OSバージョンにつきましては本書の対応機種QRコードまたはURLよりご確認ください。

5 キーボード・タッチパッドの操作方法

キーボード・タッチパッドの操作方法詳細、ご利用機種毎の注意事項につきましてはWEBマニュアル(ユーザーガイド)をご確認ください。WEBマニュアルは下記QRコードまたはURLへアクセスしてご確認ください。

[QRコード]



[URL]

<http://www.oaroar.com/kddi/r06k001k.html>

6 製品情報

製品名	タッチパッド搭載Bluetooth®キーボード (ブックタイプケース付き)
製品型番	R06K001K
接続方式	Bluetooth無線方式
適合規格	Bluetooth3.0 Class2
プロファイル	HID(Human Interface Device)
電波週波数	2.4GHz帯
電波方式	GFSK/π4-DQPSK/8DPSK
電波到達距離	非磁性体(木の机など)約10m 磁性体(スチール机など)約3m ※当社環境のテスト値であり、保証するものではありません。
キー数	81
キータイプ	パンタグラフ
キーピッチ	17mm
キー配列方式	US配列/JIS系記号配列キーボード(英字のみ)
外形寸法	215mm × 280mm × 28mm
動作温度/湿度	-10℃～50℃/～90%RH (ただし結露なきこと)
保存温度/湿度	-20℃～60℃/～90%RH (ただし結露なきこと)
電池容量	180mAh
対応機種	タブレット(9～10インチ) ※最新の対応機種につきましては本書の対応機種QRコードまたはURLよりご確認ください。
対応OS	Android4.1以上、iOS7.1.2以上 ※最新の対応機種、対応OSバージョンにつきましては本書の対応機種QRコードまたはURLよりご確認ください。
使用時間	待機時間：約55時間 連続使用時間：約6時間 ※連続使用時間はキーボードのキーを連続押下した時のテスト値です。 ※当社環境のテスト値であり、保証するものではありません。

7 商標について

- Bluetoothは、Bluetooth SIG,Inc.USAの登録商標です。
- Appleは、米国および他の国々の登録されたApple Inc.の商標です。
- iOS商標は、米国Ciscoのライセンスに基づき使用されています。
- iPadはApple Inc.の商標です。
- 「Android」は、Google Inc.の商標または登録商標です。
- 「Xperia」は、ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社の商標または登録商標です。
- その他本製品に記載している会社名・製品名は各社の商標または登録商標です。

8 製品に関するお問合せ

株式会社オール

住所：東京都港区浜松町1-22-5 浜松町センタービル1F

TEL：03-6809-2935

(平日11:00～17:00 ※土日祝日、弊社の指定休日を除く)

e-mail: support@oaroar.com



Memo

無償修理規定

お客様は下記保証内容を十分にご理解の上、本製品をご使用ください。

- 本書にお買い上げ年月日、販売店名が記載されているかどうかお確かめください。万一記載の無い場合およびお客様名の記入がない場合、内容が書き換えられた場合は、有償での修理または交換となります。
- 保証期間内に、取扱説明書などの注意書きに従った正常な使用状態で機器が故障した場合には、無償修理または交換をさせていただきます。
- 保証期間内でも、以下の場合には有償修理となります。(または、修理や交換ができない場合があります。)
(1) 取扱説明書に従った正しい使用がなされなかった場合。
(2) 不当な修理や改造による故障や損傷の場合。
(3) 使用上、取扱上の過失または事故による故障や損傷の場合。また、落下などの痕跡がある場合。
- 地震、風水害などの天災および火災、塩害、異常電圧などによる故障や損傷。
- 本書の提示がない場合。
- 機器の損傷状況によっては、修理や交換を承れない場合もあります。
- 本書記載の機器が故障したことにより、発生した損害・損失については負担いたしません。
- 本製品を指定外の機器と接続して使用した場合、万一発生した事故については、責任を負いかねます。
- 出張による修理・交換対応はお受けできません。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
(This warranty is valid only in Japan.)
- 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。