

タッチパッド搭載 Bluetooth®キーボード（ブックタイプケース付き）/R06K001K
ユーザーガイド（iPad Air / iPad Air2 / 9.7 インチ iPad Pro / 10.5 インチ iPad Pro 用）

このユーザーガイドは iPad Air 及び iPad Air2 及び 9.7 インチ iPad Pro（以降 iPad と呼びます。）に本製品を接続してご利用頂くお客様向けに本製品のキー操作及びタッチパッドの操作を説明した操作説明書です。他の操作方法に関しましては共通取扱説明書をお読みください。

①キーボード部位



※注意！！ iPad ではタッチパッドはご利用になれません。

モード切替キー

各モード切替キーを押すと、[Status]ランプがゆっくり点滅し、Android モード、iOS モード、Windows モードの各モードに切り替えることができます。ご利用になる機種種の OS にあわせてモードを切り替えてご使用ください。iPad Air をご使用時は[For iOS]を押してください。各モード切替キーを押下したときの[Status]ランプの点滅回数は以下の通りです。

モード切替キー	[Status]ランプの点滅回数	説明
For Android	1 回	Android 搭載端末でご利用時に Android モードに切り替えます。
For iOS	2 回	iOS 搭載端末でご利用時に iOS モードに切り替えます。
For Win	3 回	Windows 搭載端末でご利用時に Windows モードに切り替えます。

タッチパッド搭載 Bluetooth®キーボード（ブックタイプケース付き）/R06K001K
ユーザーガイド（iPad Air / iPad Air2 / 9.7 インチ iPad Pro / 10.5 インチ iPad Pro 用）

ファンクションキー

ファンクションキーを利用して、システム全体のボリュームを調整したり、音楽再生などの操作ができます。

ファンクションキー	機能名	説明
	esc	ホーム
	f1	キーボード
	f2	日本語入力モード切替
	f3	検索
	f4	全選択
	f5	コピー
	f6	貼り付け
	f7	切り取り
	f8	前のトラックへ
	f9	再生/一時停止
	f10	次のトラックへ
	f11	ボリューム(小)
	f12	ボリューム(大)

②初期設定

取扱説明書の手順に従い、iPad とペアリングを行います。ペアリング完了後、モード切替キーの[For iOS]を押してください。キーボードは iOS モードに切り替わります。以後、電源を切っても、ペアリングを切断しても本製品のモードは変わりません。



[For iOS]キーを押します。

③大文字/小文字の切替方法（[Caps Lock]キー）

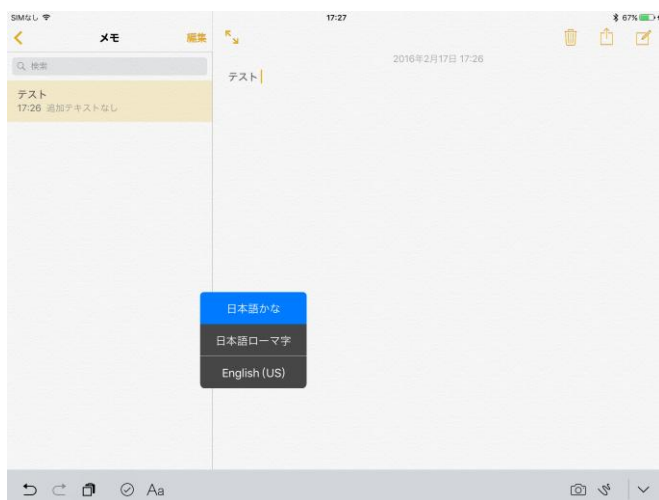
[Caps Lock]キーを押すと、英語入力時に大文字入力モードと小文字入力モードが切り替わります。小文字入力モードの時は[Status]ランプが速く3回点滅して、大文字入力モードに切り替わります。大文字入力モードの時は[Status]ランプが速く4回点滅して、小文字入力モードに切り替わります。設定されている入力モードは実際に入力される文字をご確認ください。

④ 日本語入力モードへの切替方法

■ 入力モードの切替

iPad の入力モードの切替は[入力モード切替キー]を押すことにより行うことができます。文字列が入力できる状態で、[入力モード切替キー]を押すと「入力モード切替ウィンドウ」が表示されます。青色で表示されている入力モードが今設定されている入力モードになっています。ウィンドウが開いている状態で[入力モード切替キー]を押すと青色の表示が上から下へ押すたびに切り替わりますので、設定したい入力モードを選択してください。「入力モード切替ウィンドウ」は[入力モード切替キー]から指を話すと閉じ、閉じた時に青色で表示されている入力モードが選択されます。

[入力モード切替ウィンドウ]

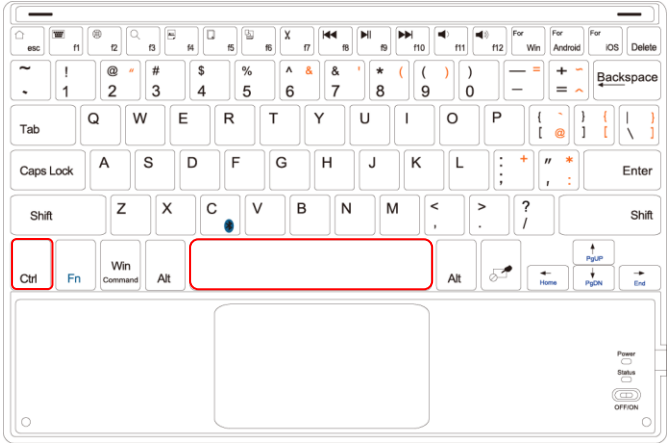
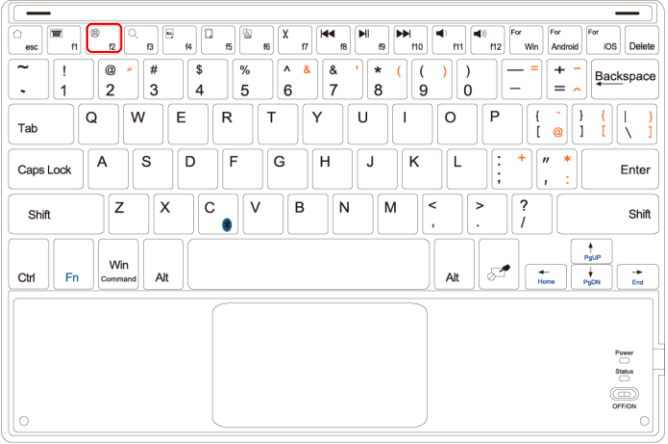
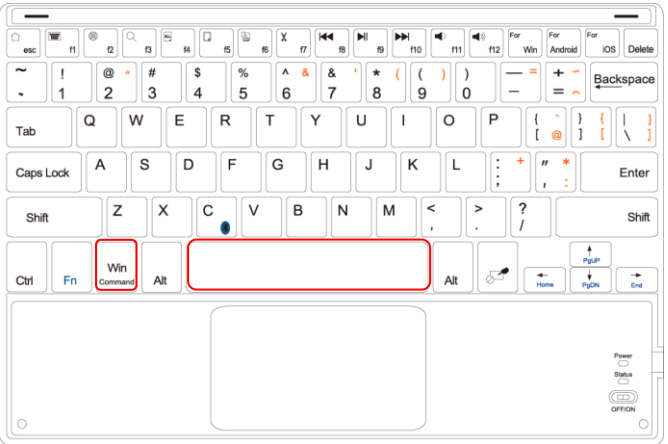


[入力モード切替キー]を押すと左のウィンドウが開きます。左の例では「日本語かな」・「日本語ローマ字」・「English(US)」の 3 つのモードが選択できます。iPad に本製品を接続しますとデフォルトの設定では US キーボードで認識されますので、「日本語かな」と「日本語ローマ字」は同じ日本語のローマ字入力モードとなります。日本語入力モードでお使いになりたい場合は、「日本語かな」又は「日本語ローマ字」を選択してください。英語モードでお使いになりたい場合は「English(US)」を選択してください。

タッチパッド搭載 Bluetooth®キーボード（ブックタイプケース付き）/R06K001K
ユーザーガイド（iPad Air / iPad Air2 / 9.7 インチ iPad Pro / 10.5 インチ iPad Pro 用）

■ 入力モード切替キー

iPad の[入力モード切替キー]はお使いの iOS のバージョンによって異なります。各 iOS でアサインされている[入力モード切替キー]は以下をご参照ください。

iOS	入力モード切替キー	キーボード位置
iOS9	[Ctrl]+[space]キー または、 [⌐ /f2]キー	[Ctrl]+[space]キーを同時に押下  [⌐ /f2]キーを押下 
iOS9 以前のバージョン	[Command]+[space]キー	[Command]+[space]を同時に押下 

※例えば、[A]キーを押した場合、日本語入力モードの時は「あ」が、英語入力モードの時は「a」が入力されます。

⑥トラブルシューティング

正常に動作しないとき

■ キー入力ができない、キーボードが動作しない/動作が不安定

- ☞ 本製品は約 15 分間キー入力を行わないか、接続機器がスリープ状態になると、自動的に省電力モードに切り替わります。任意のキーを押して 3 秒後に通常モードに復帰させてから文字入力をしてください。
- ☞ 本製品の電源、接続機器の Bluetooth 機能が ON になっていることを確認してください。
- ☞ 本製品と接続機器が正しくペアリングされているか、ペアリングが切れていないかなど、ペアリングの状況を確認してください。
 - ペアリング設定中は、[Status]ランプが点滅し、ペアリングが完了すると消灯します。
 - 接続機器の Bluetooth 機能については、接続機器の取扱説明書をお読みください。または、製造メーカーにお問い合わせください。
- ☞ 接続機器とキーボード本体の距離が離れすぎているか、接続機器が電波を受信できない方向を向いている可能性があります。接続機器の位置を調整するなどしてください。
本機器の動作範囲は、接続機器とキーボード本体が半径 10m 以内です。使用環境によっては、約 10m の範囲内でもキーボードが正常に動作しない場合があります。その場合は、動作が安定するところまで、キーボードを接続機器に近づけてください。
- ☞ スチール製の机などの金属面では電波の到達距離が短くなる場合があります。この場合、キーボードの動作が安定するところまでキーボードを接続機器に近づけてください。
- ☞ 本製品を複数で使用したり、他のワイヤレス機器と同時に使用すると、電波が干渉する可能性があります。他のワイヤレス機器のチャンネルを変更してください。
- ☞ 電池の残量が少なくなると、動作が不安定になります。その場合は、直ちに充電してください。
 - 充電は同梱の充電用 microUSB ケーブルまたは対応ケーブルを利用し、パソコンの USB ポート又は対応 AC アダプタから行ってください。対応ケーブル、対応 AC アダプタについては取扱説明書をご確認ください。
- キーボードの一部が正しく入力されない
- ☞ ダブル出力（キーを 1 回押して、2 文字出力される）の場合は、接続機器側で本製品のペアリング設定を削除し、再度ペアリングし直してからお試しください。
- ☞ 本製品は[For Win]キーを押す事により WIndows モードに切り替わり、Windows OS で利用する事ができますが、全ての Windows 搭載機器に対しての動作は保証致しません。接続機器によっては、正しく入力されない場合があります。